Serviceanweisung
CV 52 RC

Ident-Nr. 1579200-610

D09

SEILZUGFÜHRUNG

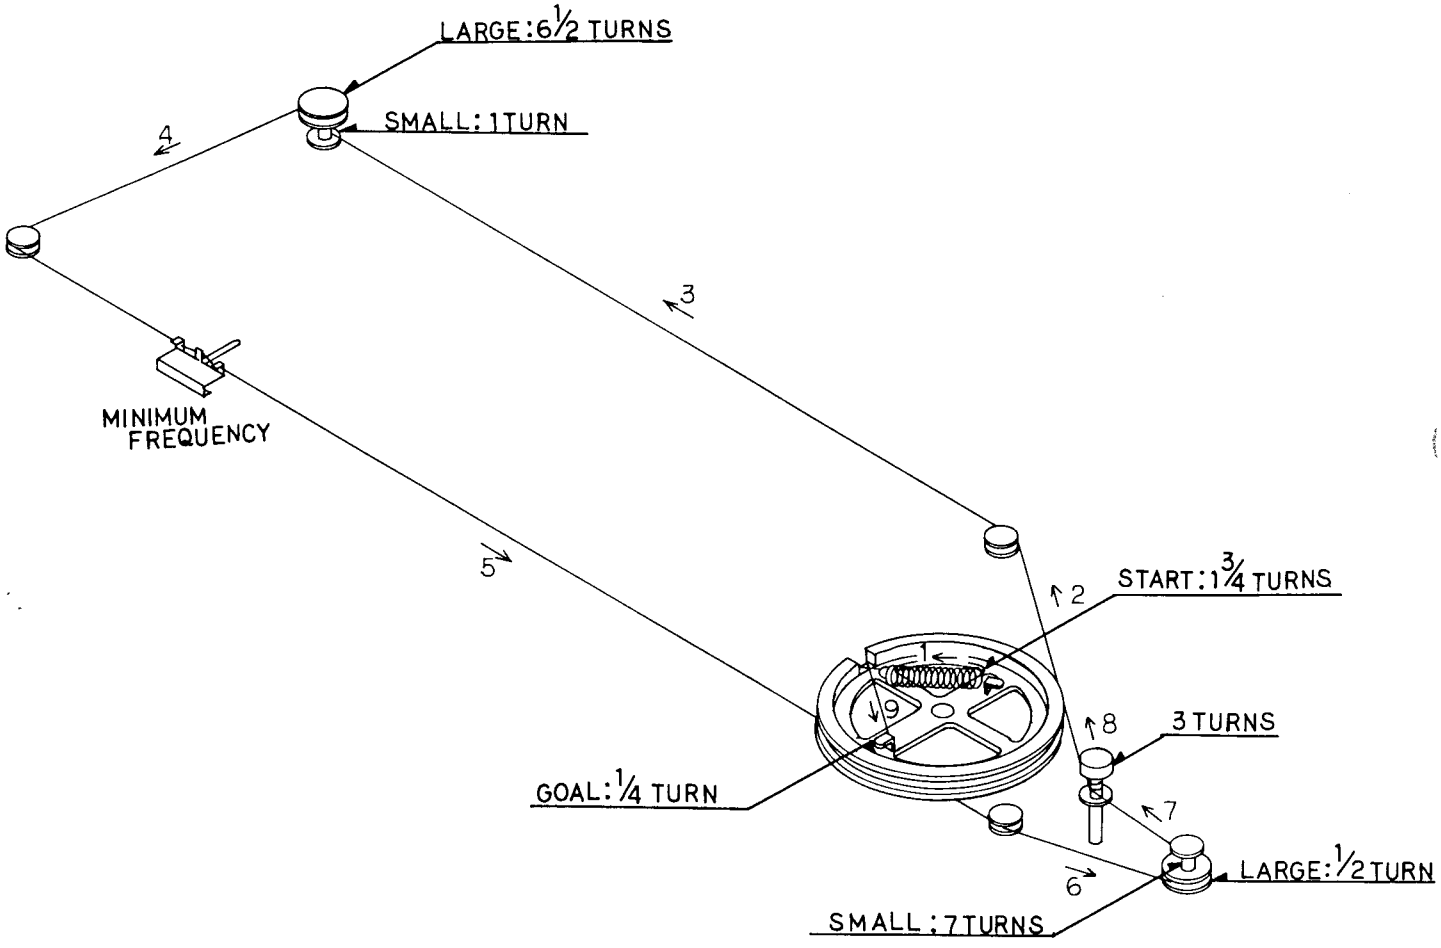

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

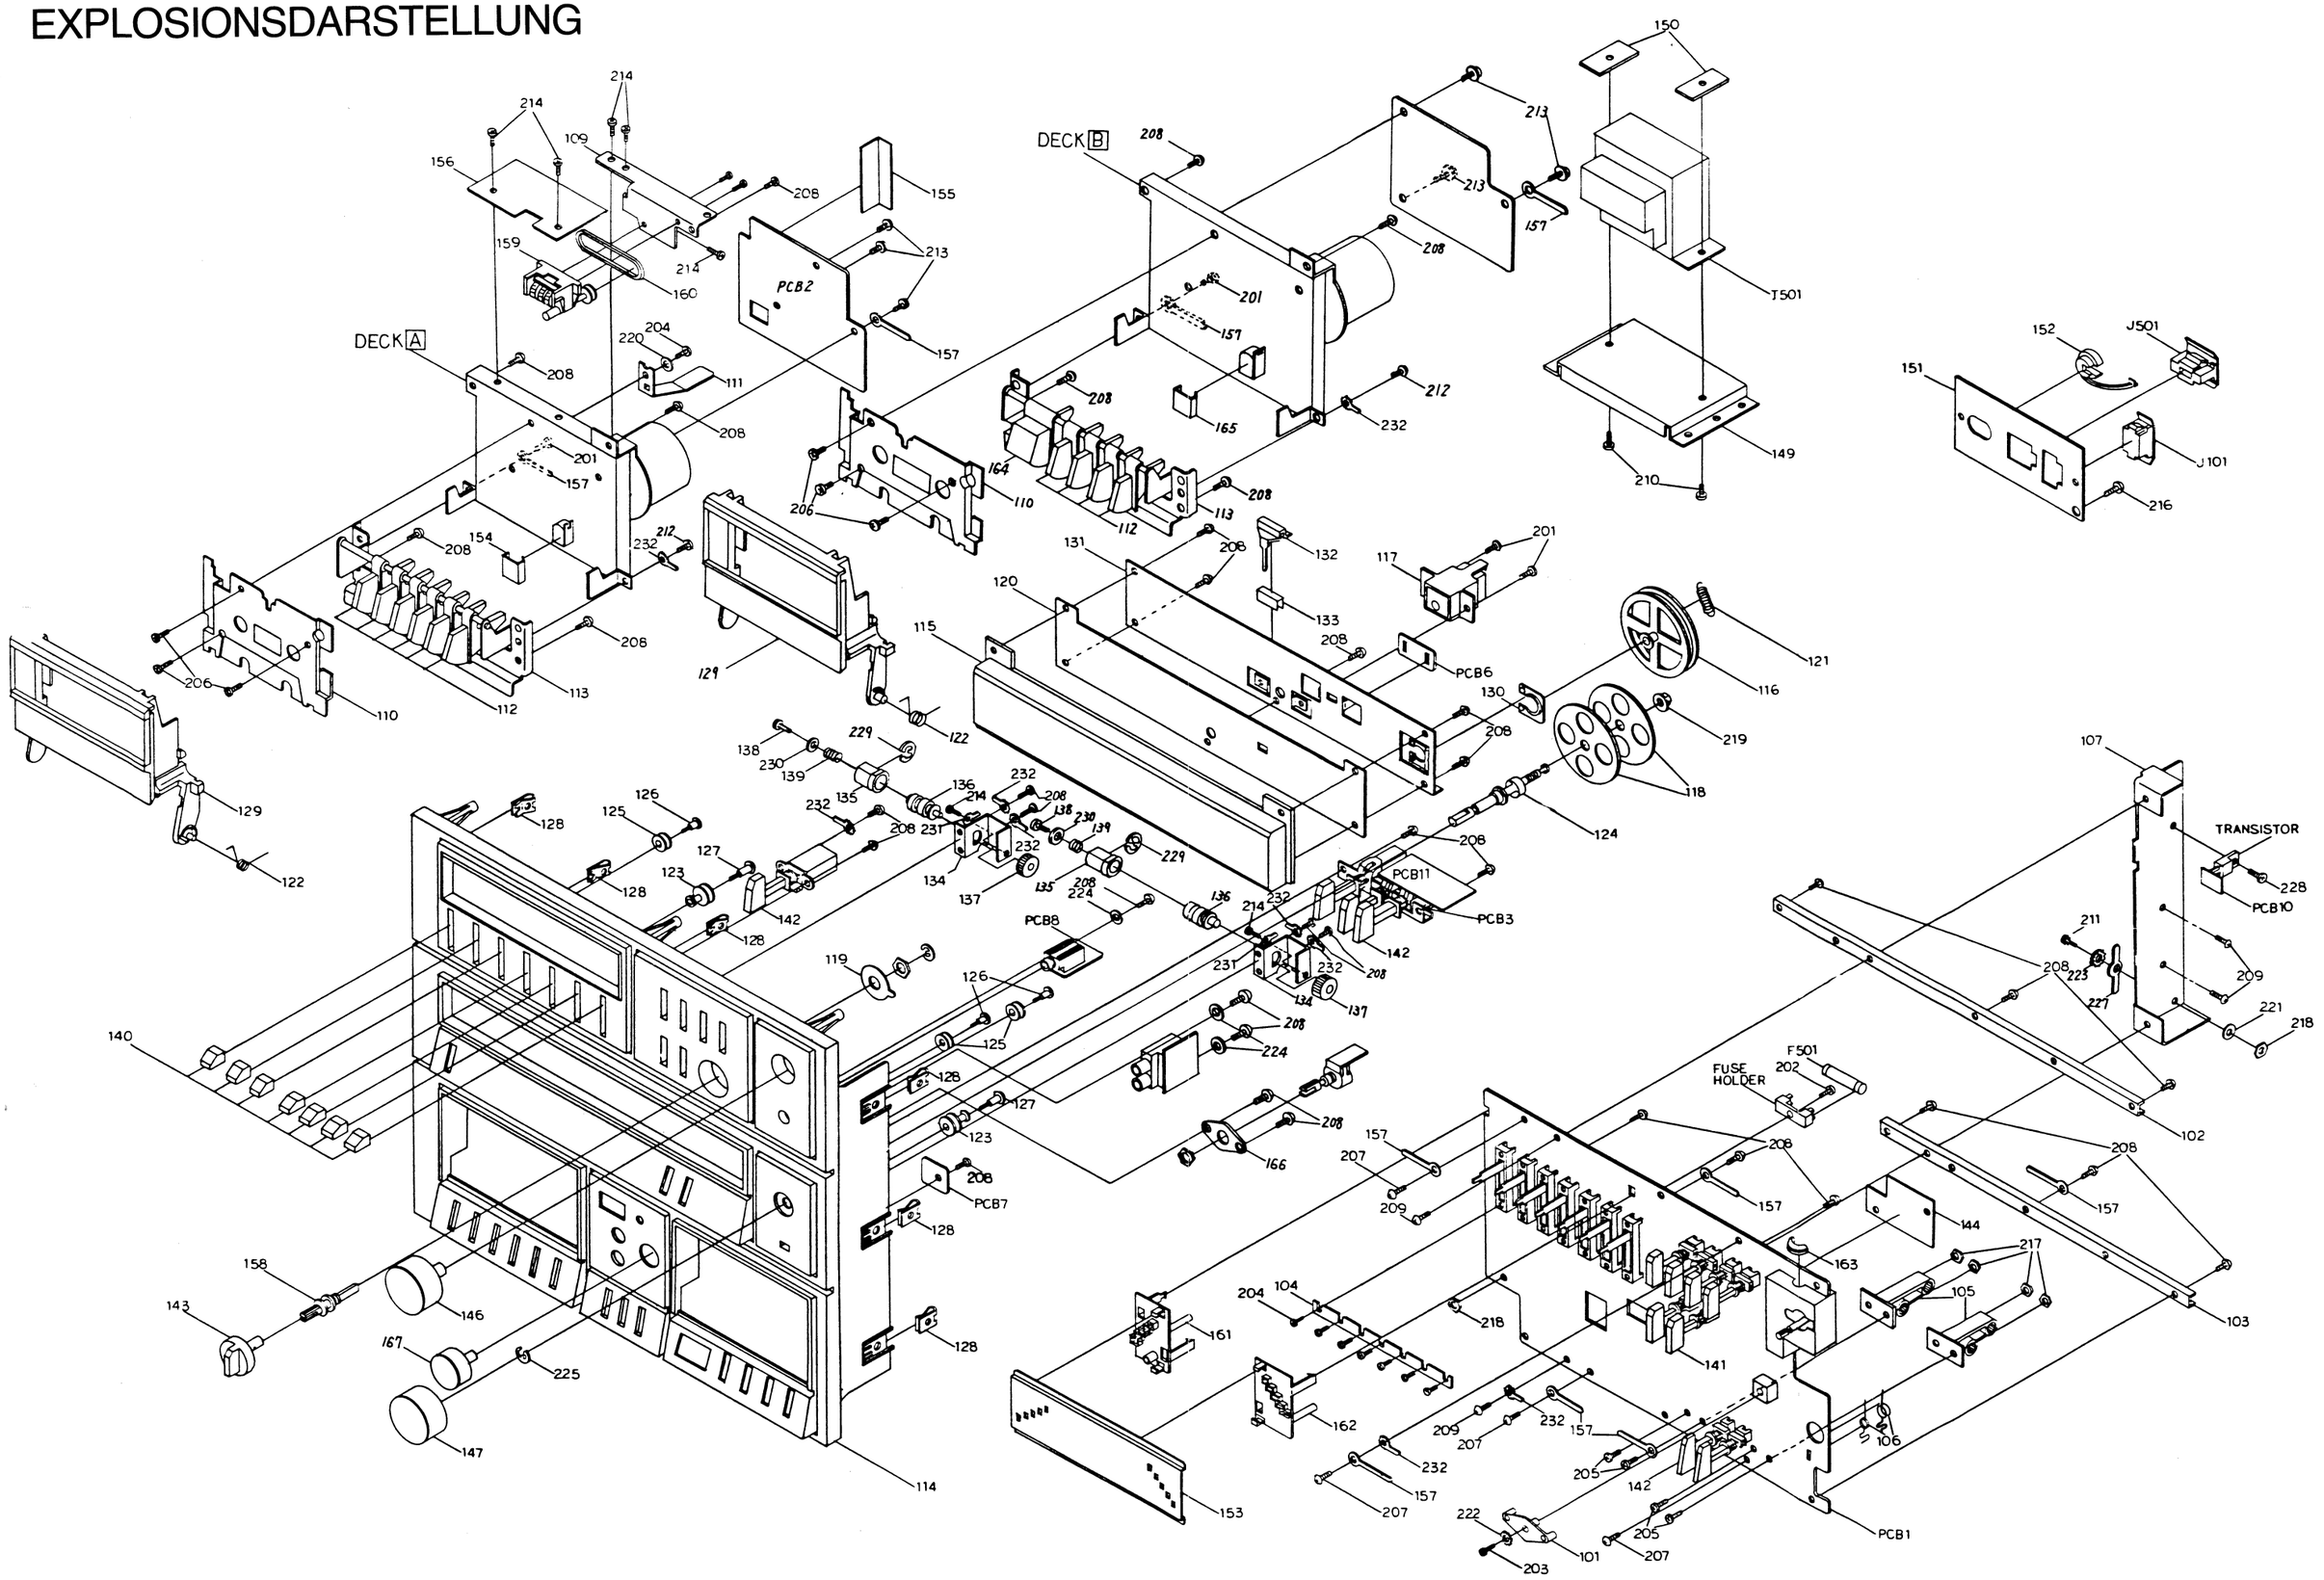

SCHALTBILD

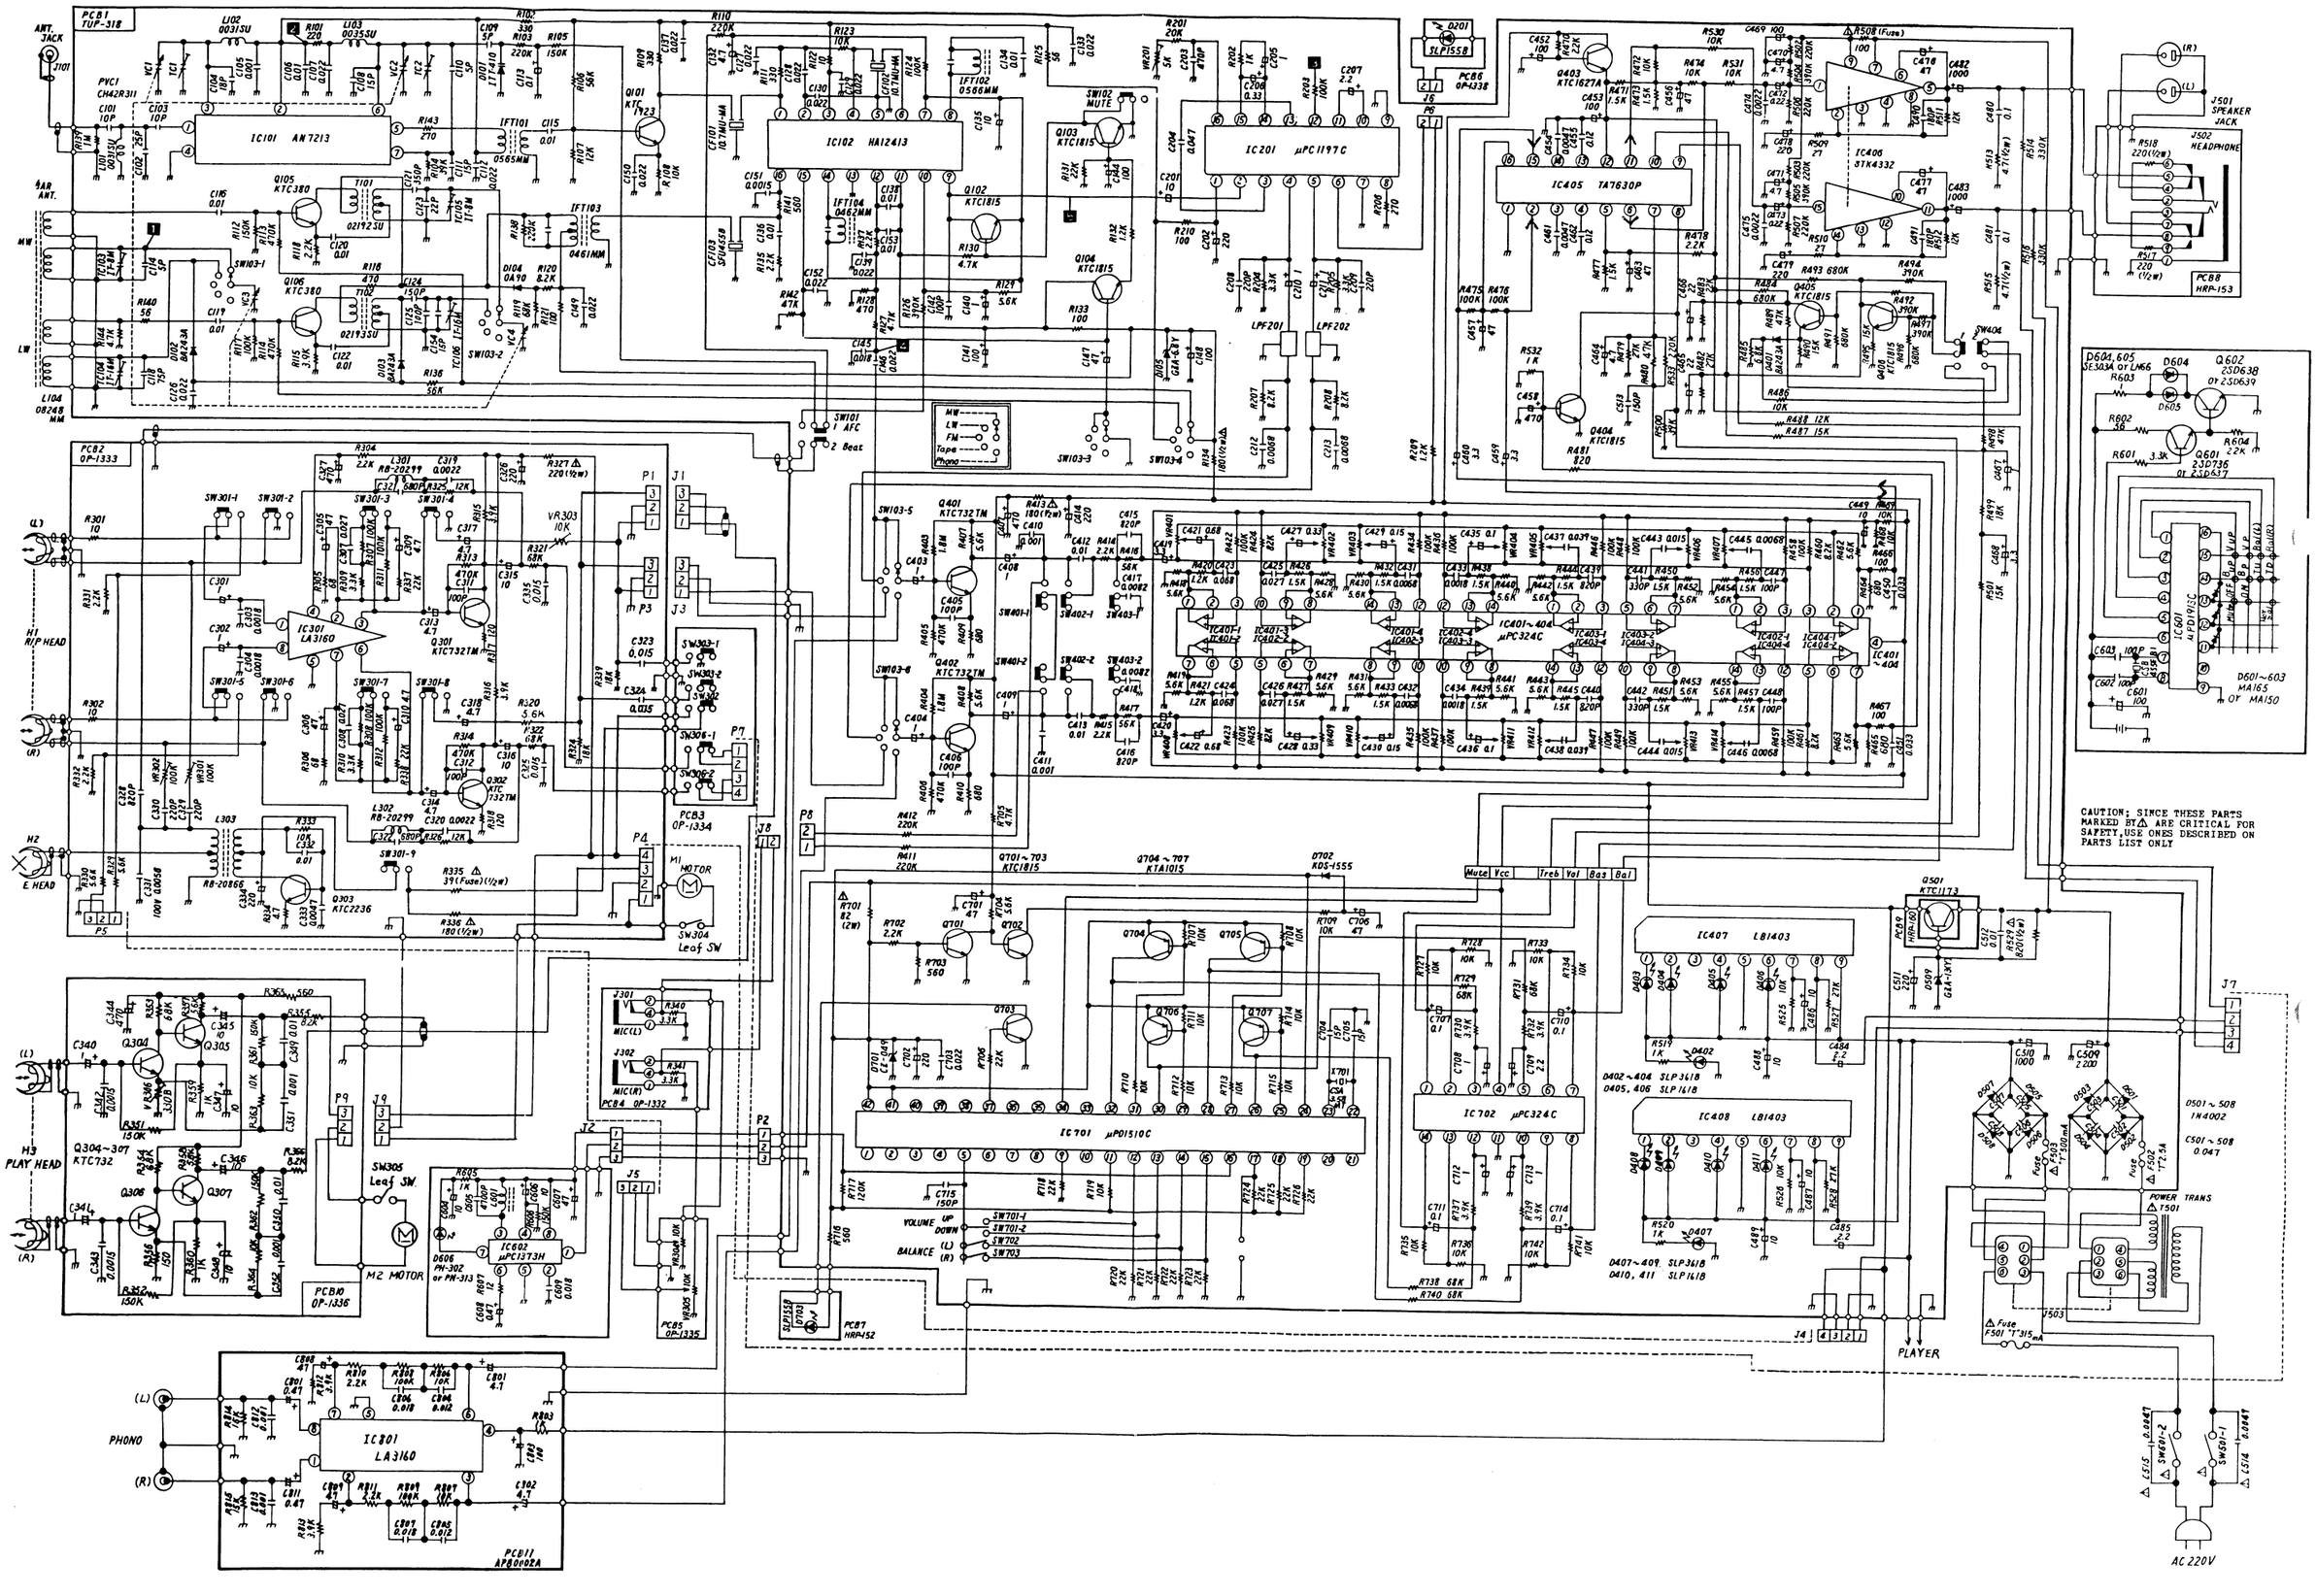
PCB1 TUP-318
IC101 AN7213
IC102 HA12413
IC201 μPC1197C
IC405 TA7630P
IC406 STK4332
IC407 LB1403
IC408 LB1403
IC401~404 μPC324C
IC701 μPD1510C
IC702 μPC324C
IC301 LA3160
IC303 μPC1373H
PCB2 OP-1333
PCB3 OP-1334
PCB4 OP-1332
PCB5 OP-1335
PCB6 OP-4338
PCB7 HRP-152
PCB8 HRP-153
PCB10 OP-1336
PCB11 AP8000ZA
SW101 AFC
SW102 MUTE
SW103 MW LW FM Tape Phono
SW301 Leaf SW
SW303 Leaf SW
SW304 Leaf SW
SW305 Leaf SW
SW401 SW402 SW403
SW701 VOLUME UP DOWN
SW702 BALANCE (L)
SW703 BALANCE (R)
Mute Vcc Treb Vol Bas Bal
ANT. JACK
4AB ANT.
H1 REP.HEAD
H2 E.HEAD
H3 PLAY HEAD
M1 MOTOR
M2 MOTOR
PLAYER
PHONO
J501 SPEAKER JACK
J502 HEADPHONE
POWER TRANS T501
AC 220V
CAUTION; SINCE THESE PARTS MARKED WITH △ ARE CRITICAL FOR SAFETY, USE ONES DESCRIBED ON PARTS LIST ONLY

GRUNDPLATINE

Bestückungsseite

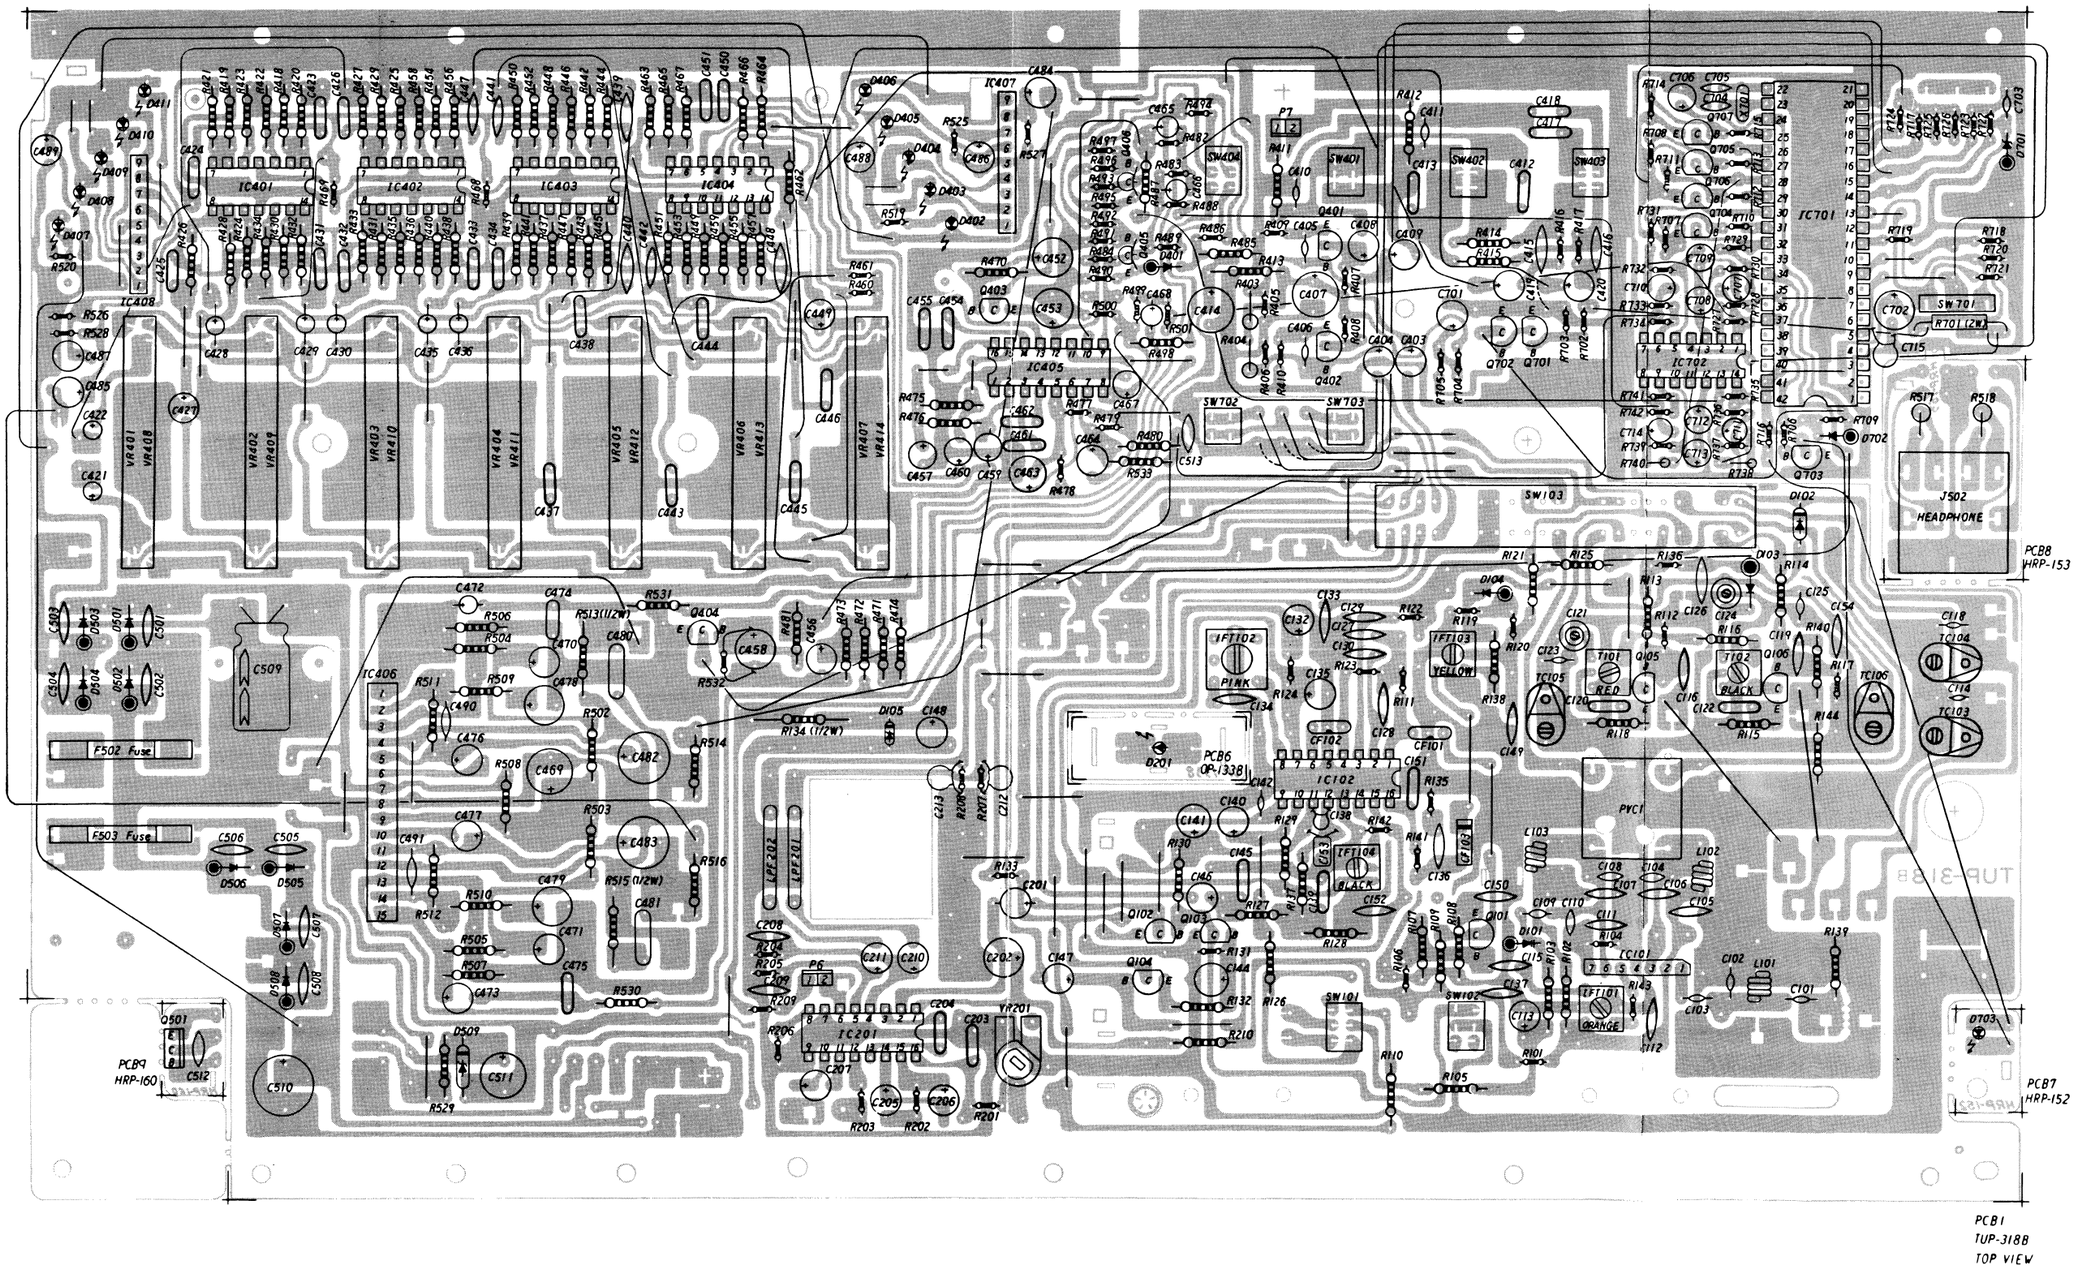

GRUNDPLATINE

Leiterbahnseite

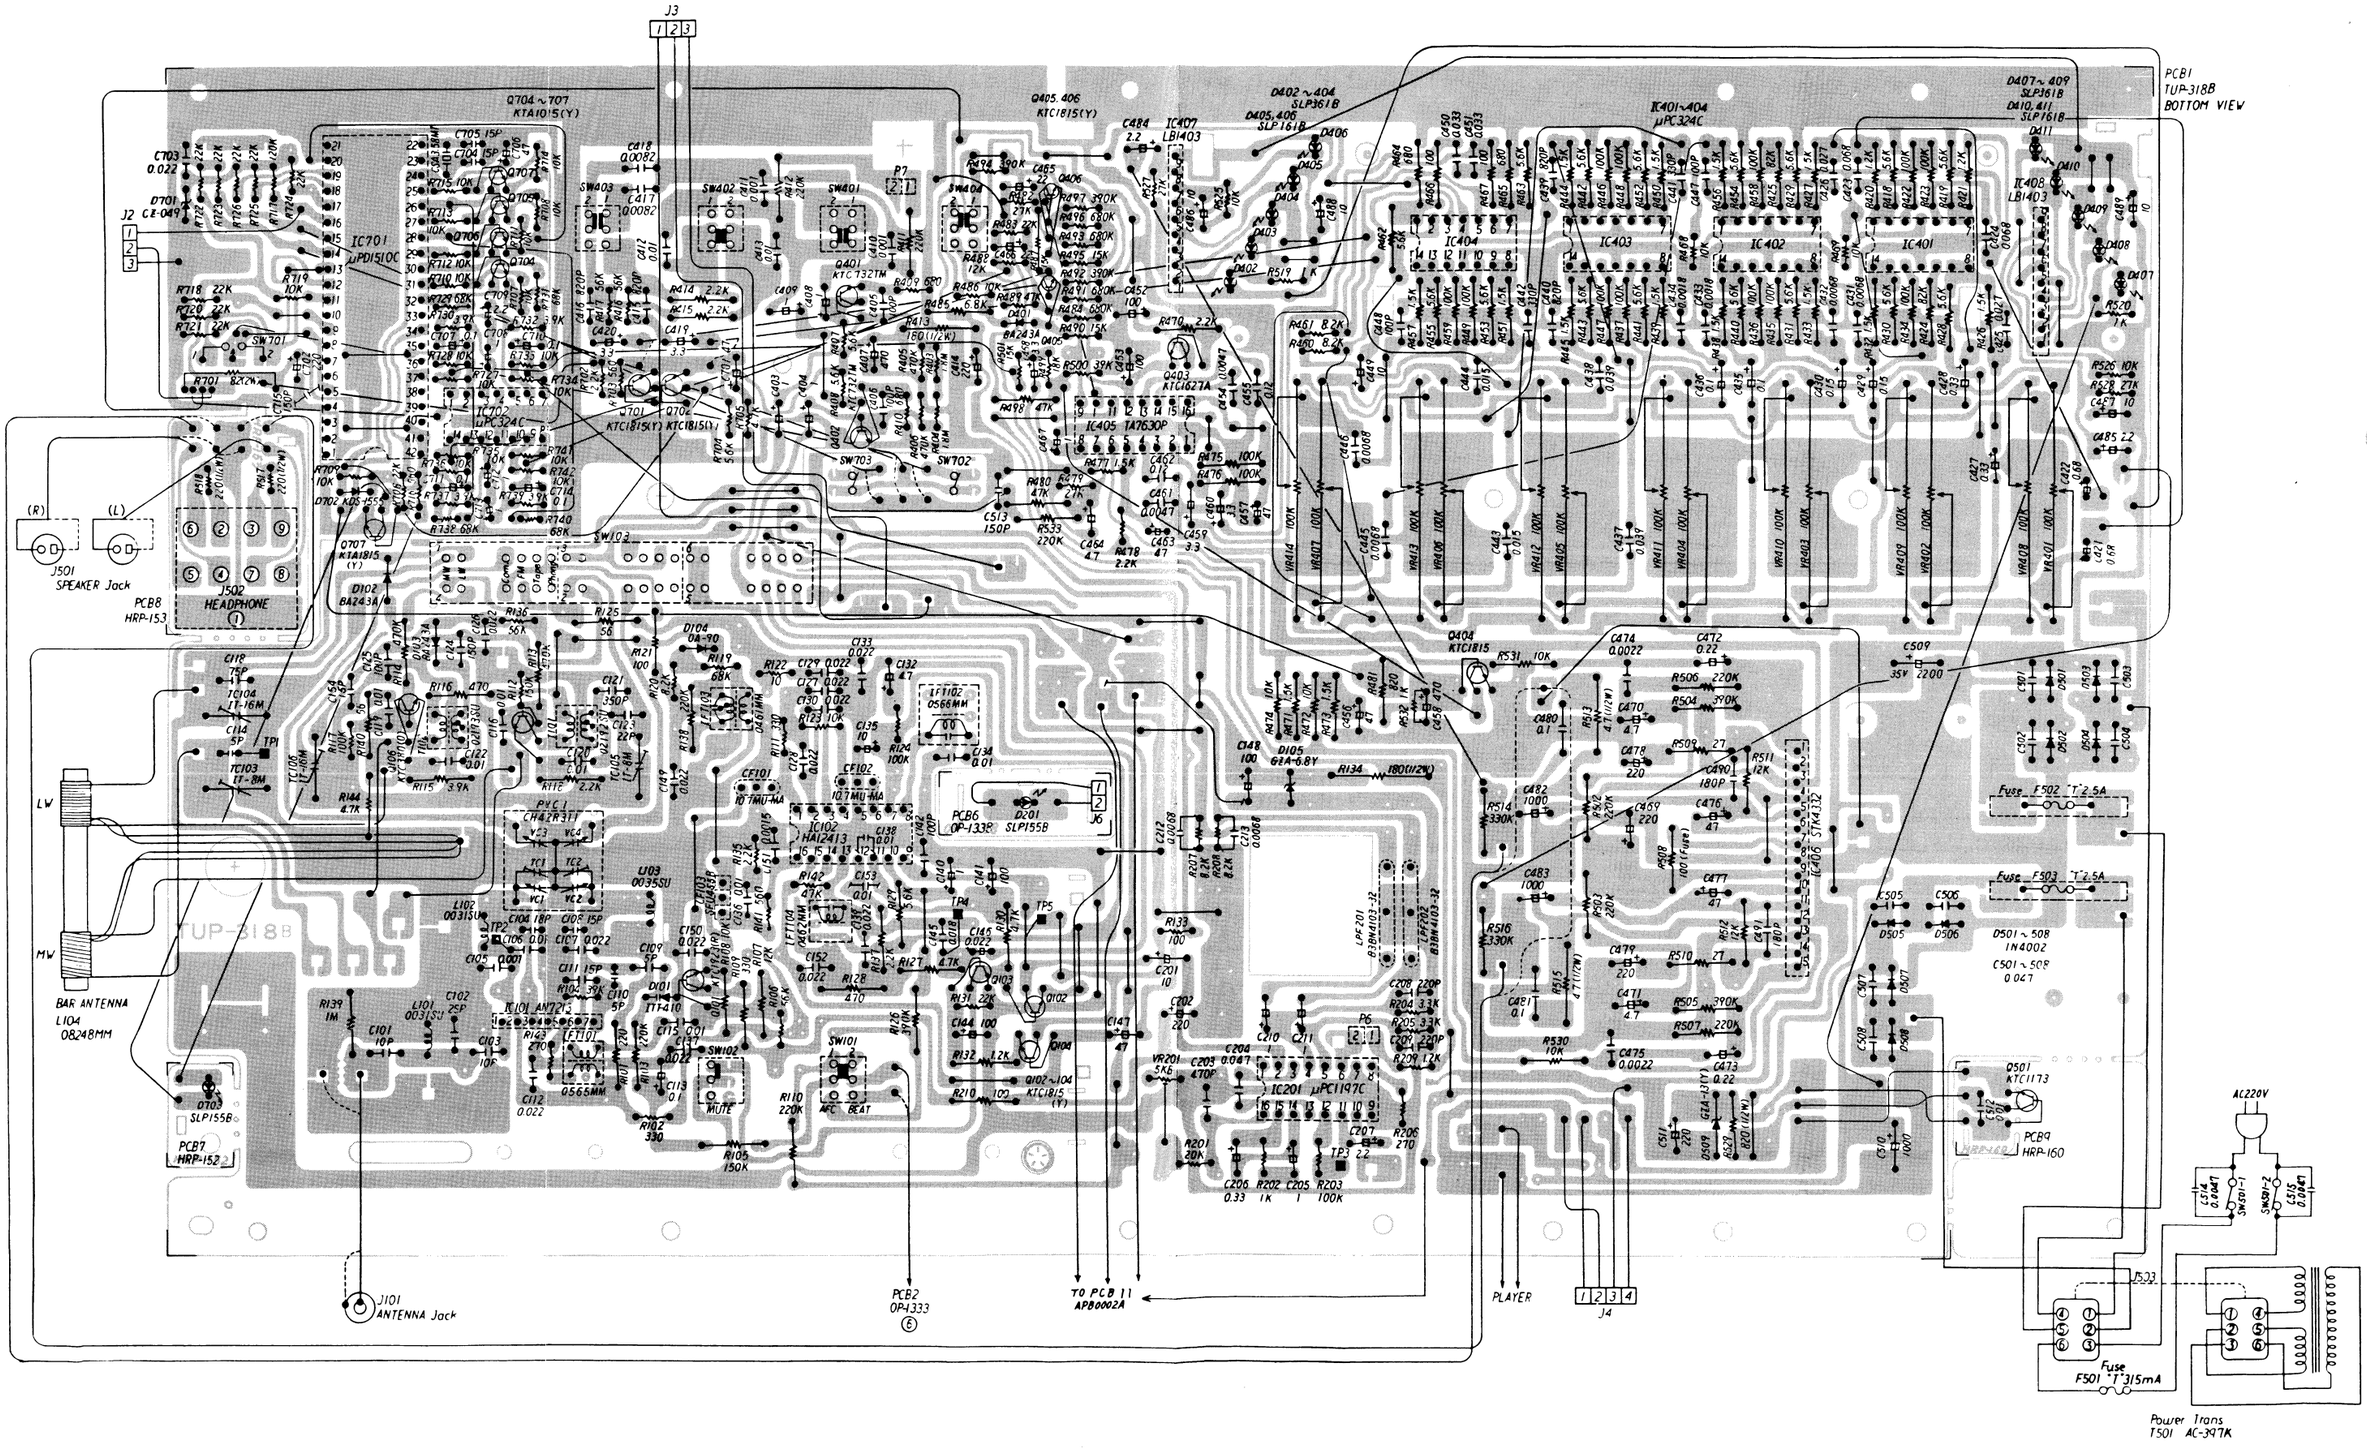

RECORDER-PLATINE Wiedergabe

Bestückungsseite

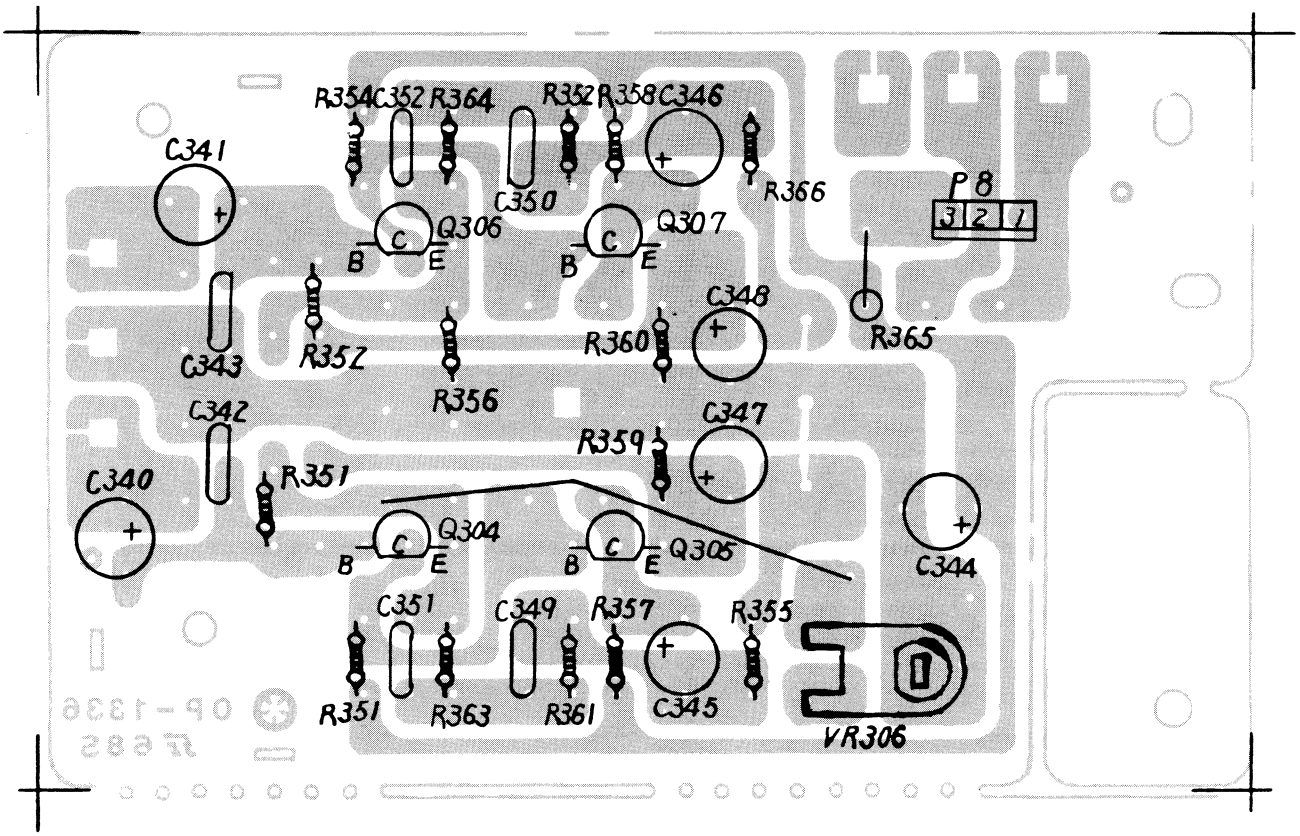

Leiterbahnseite

PCB10
OP-1336

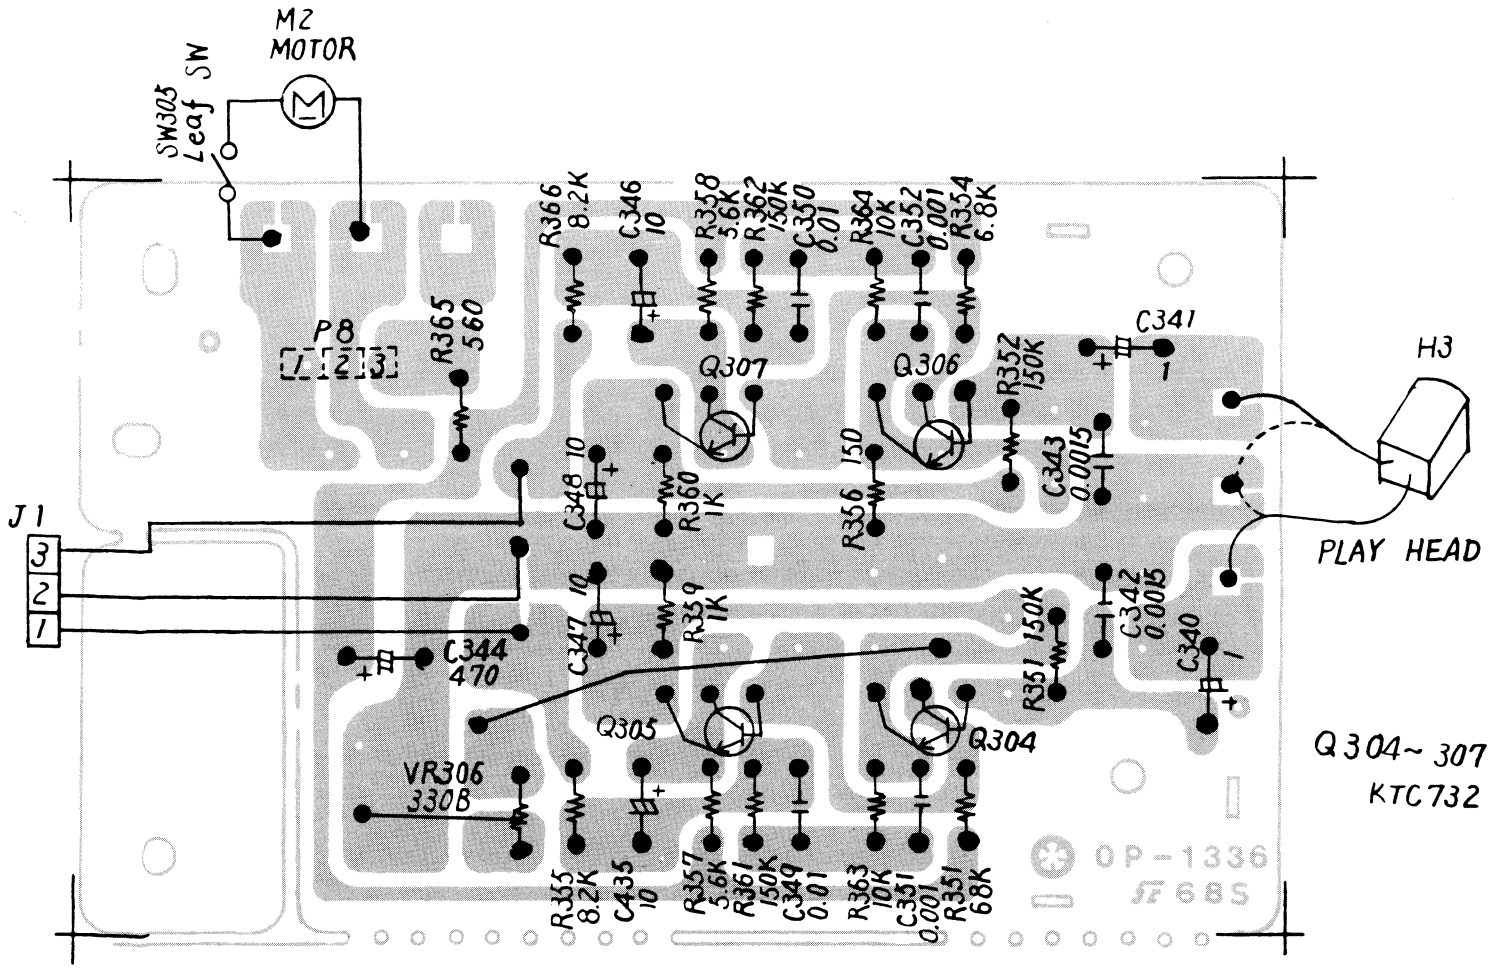

Q304~307
KTC732

RECORDER-PLATINE Aufnahme/Wiedergabe

Bestückungsseite

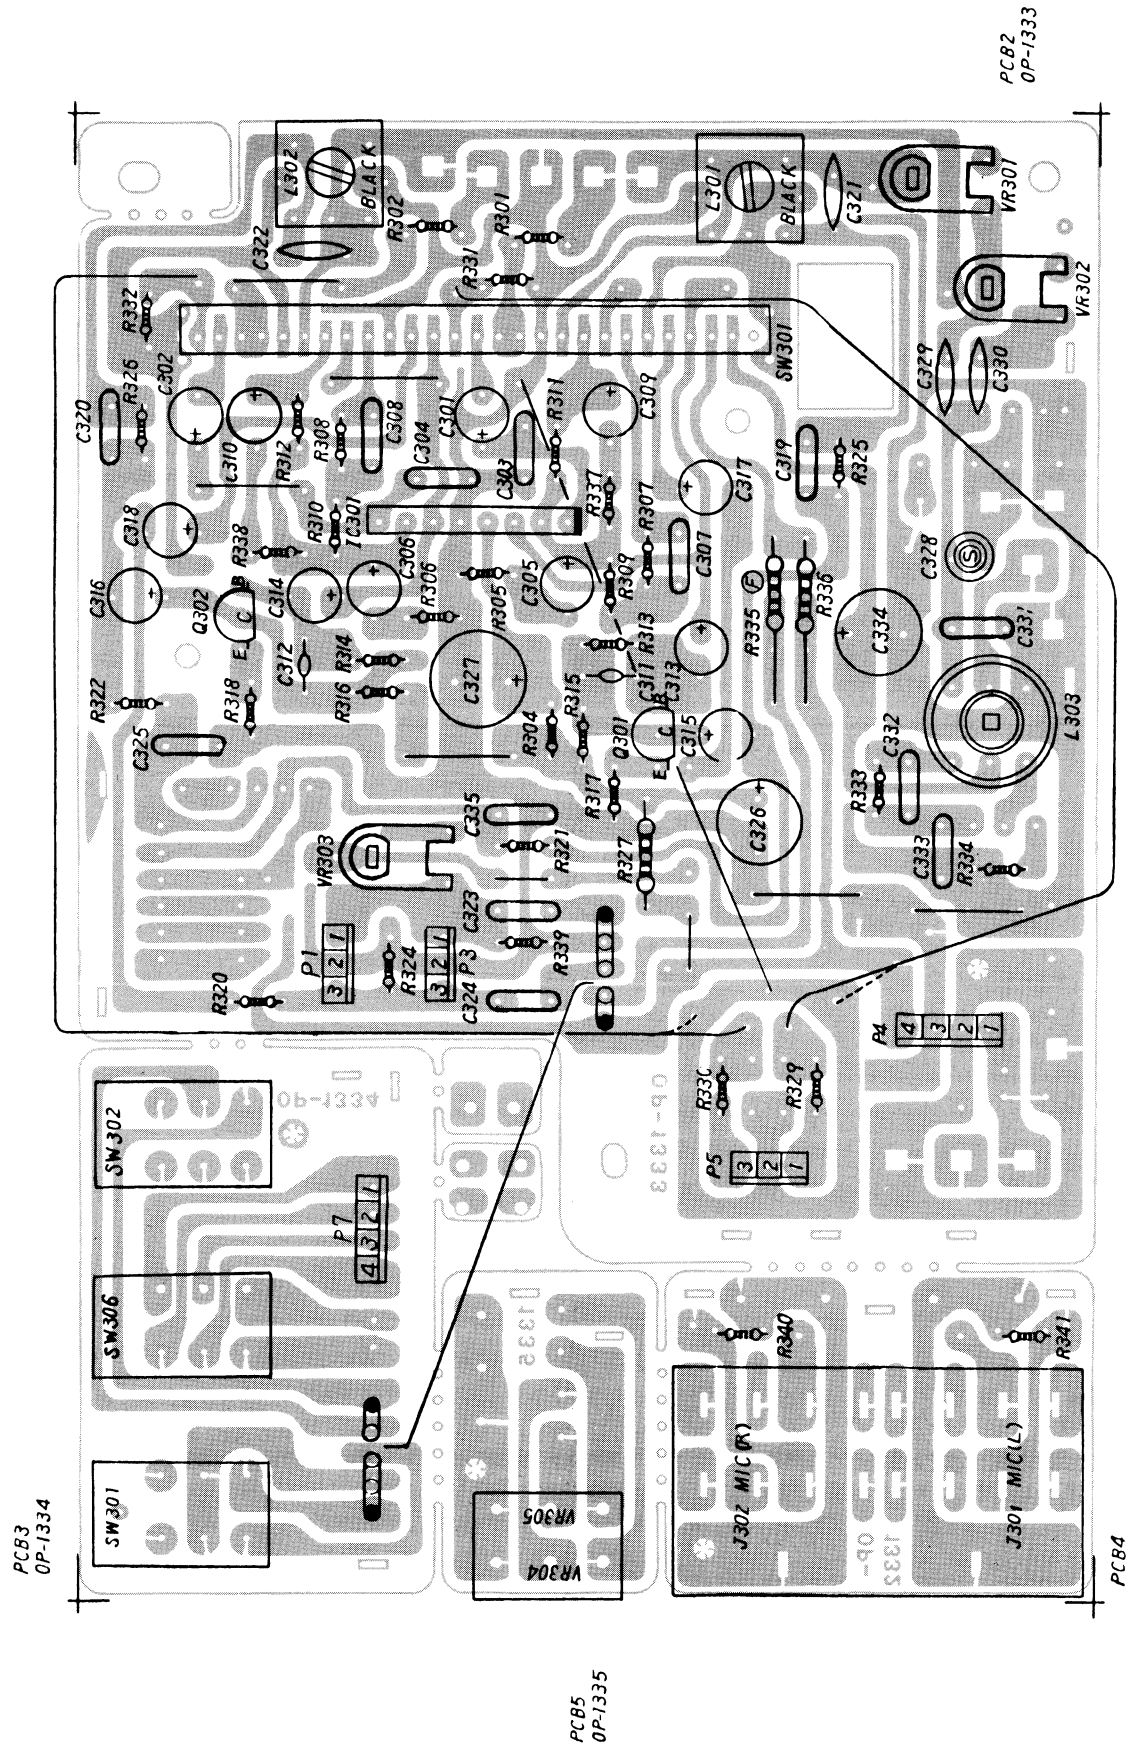

Leiterbahnseite

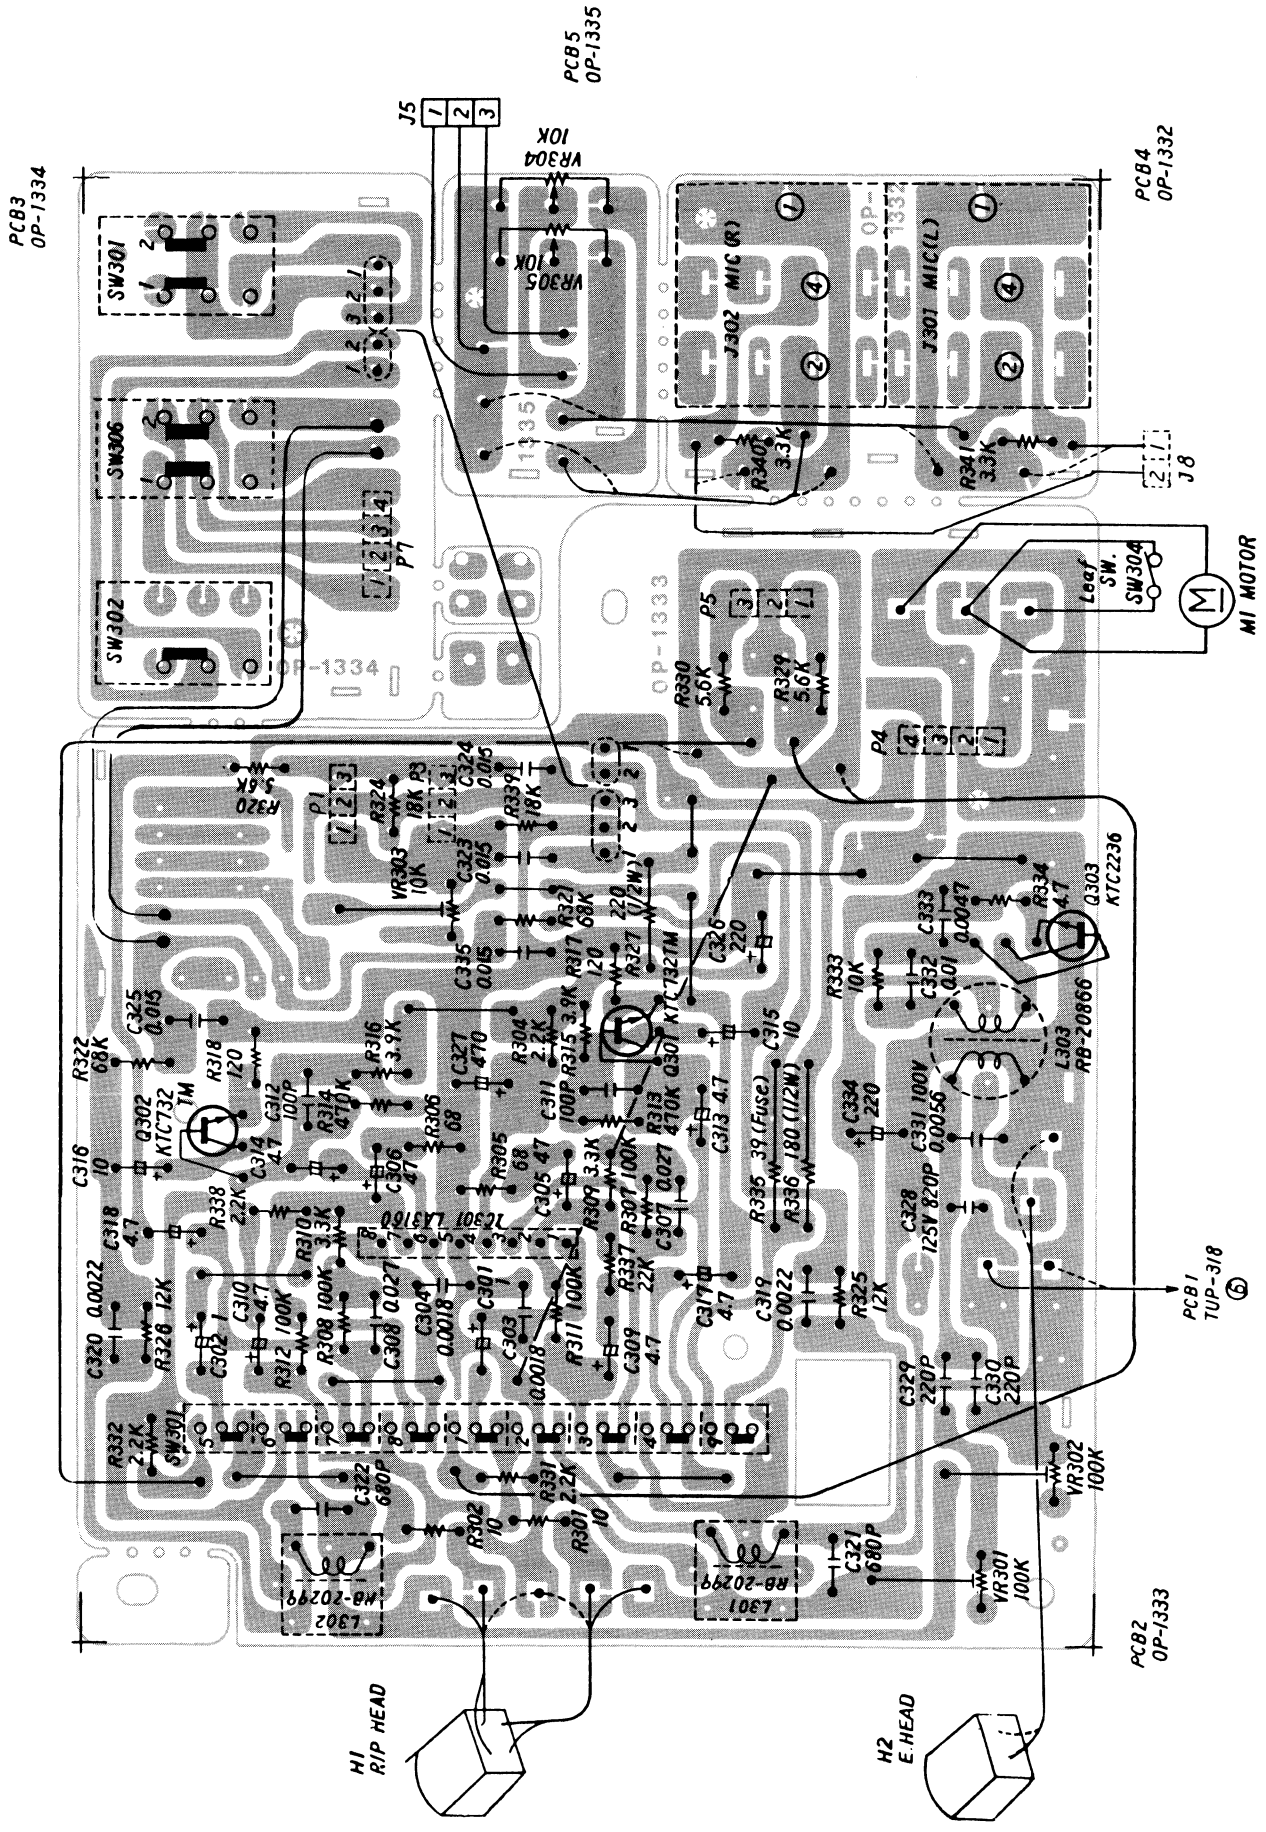

ENTZERRERPLATINE

Bestückungsseite

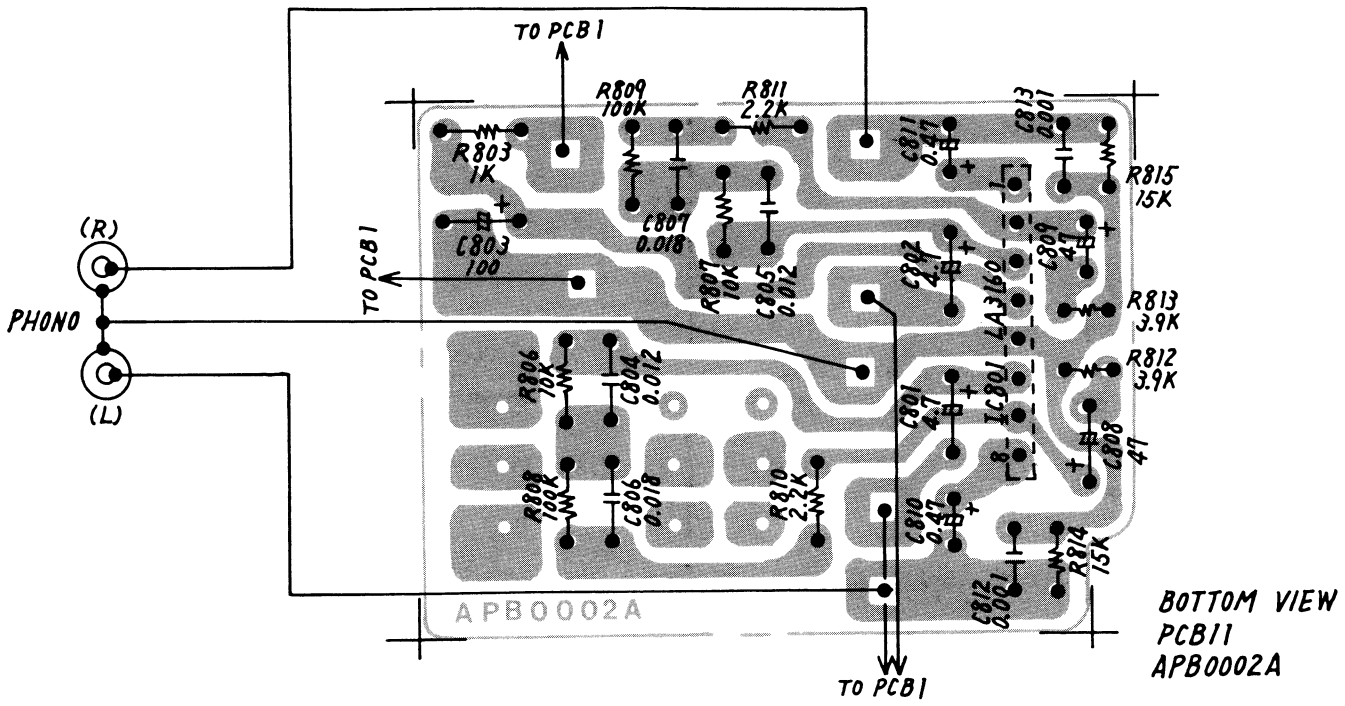

Leiterbahnseite

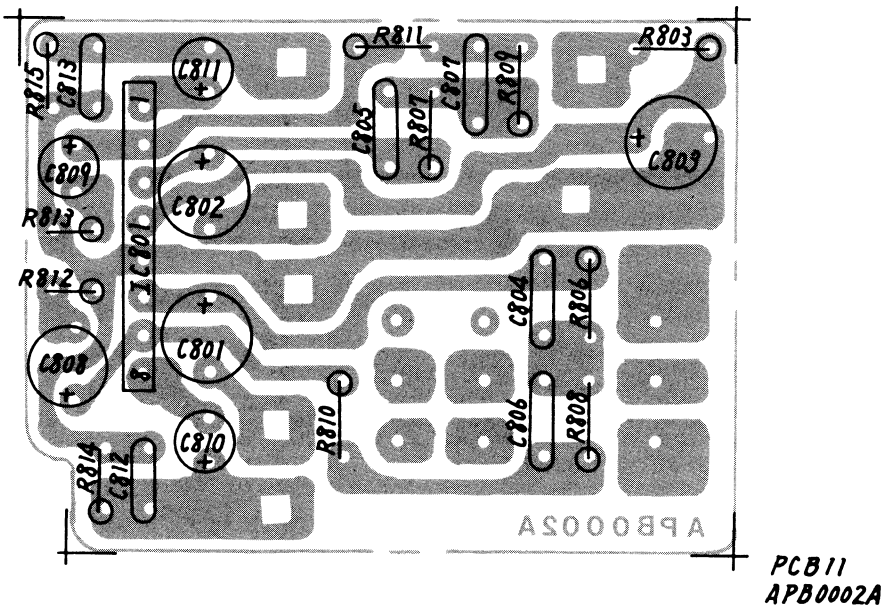

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Cassette Aufnahme/Wiedergabe

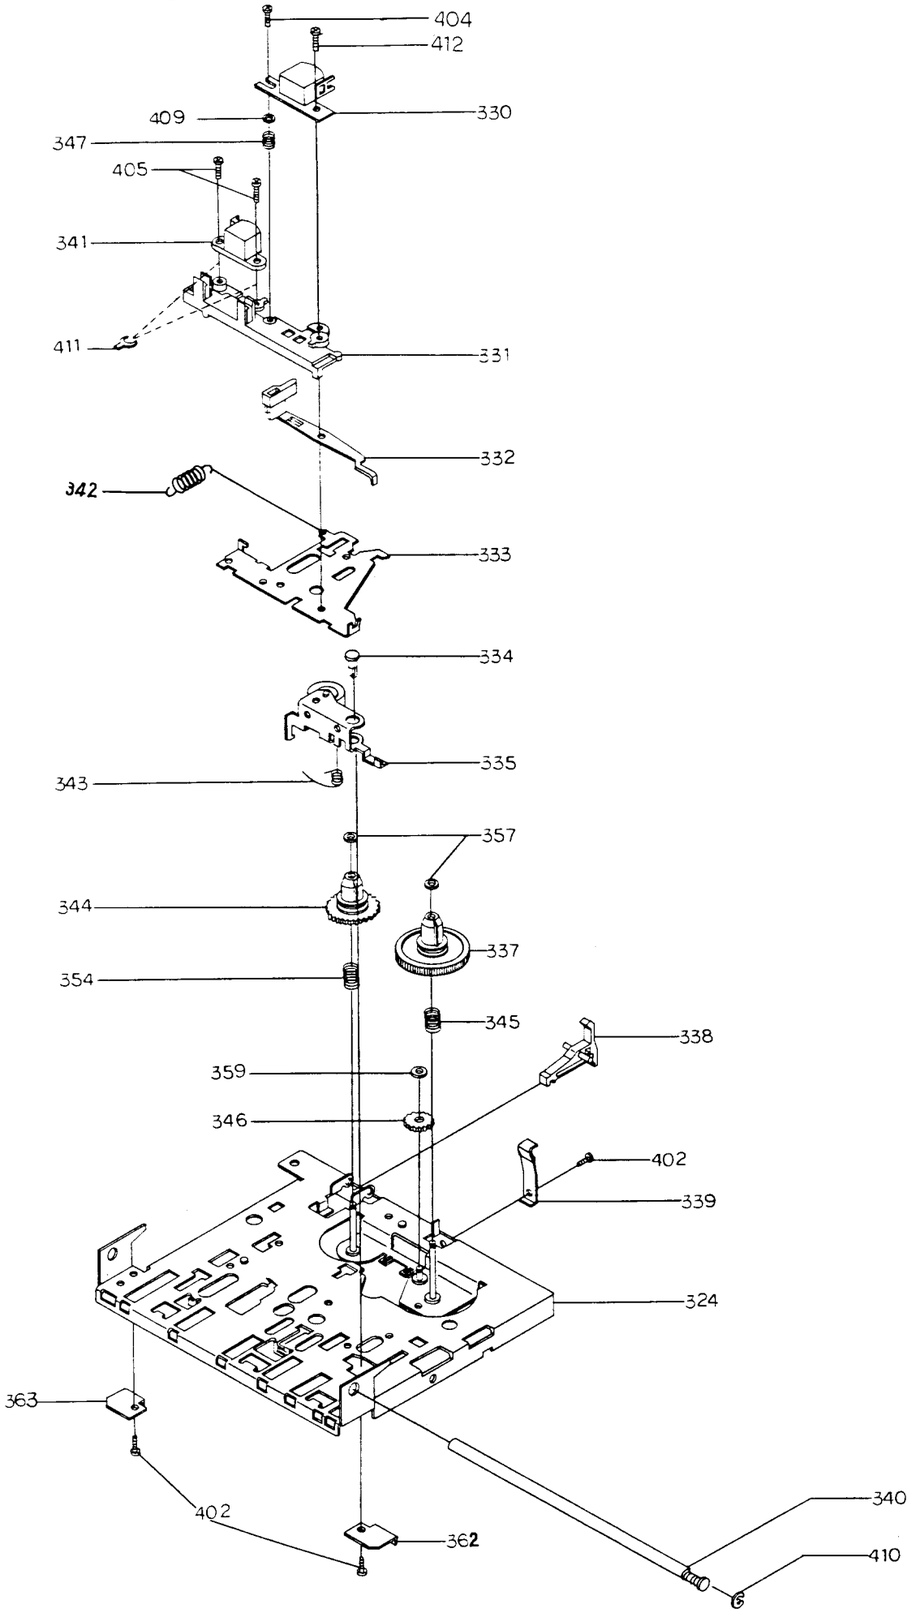

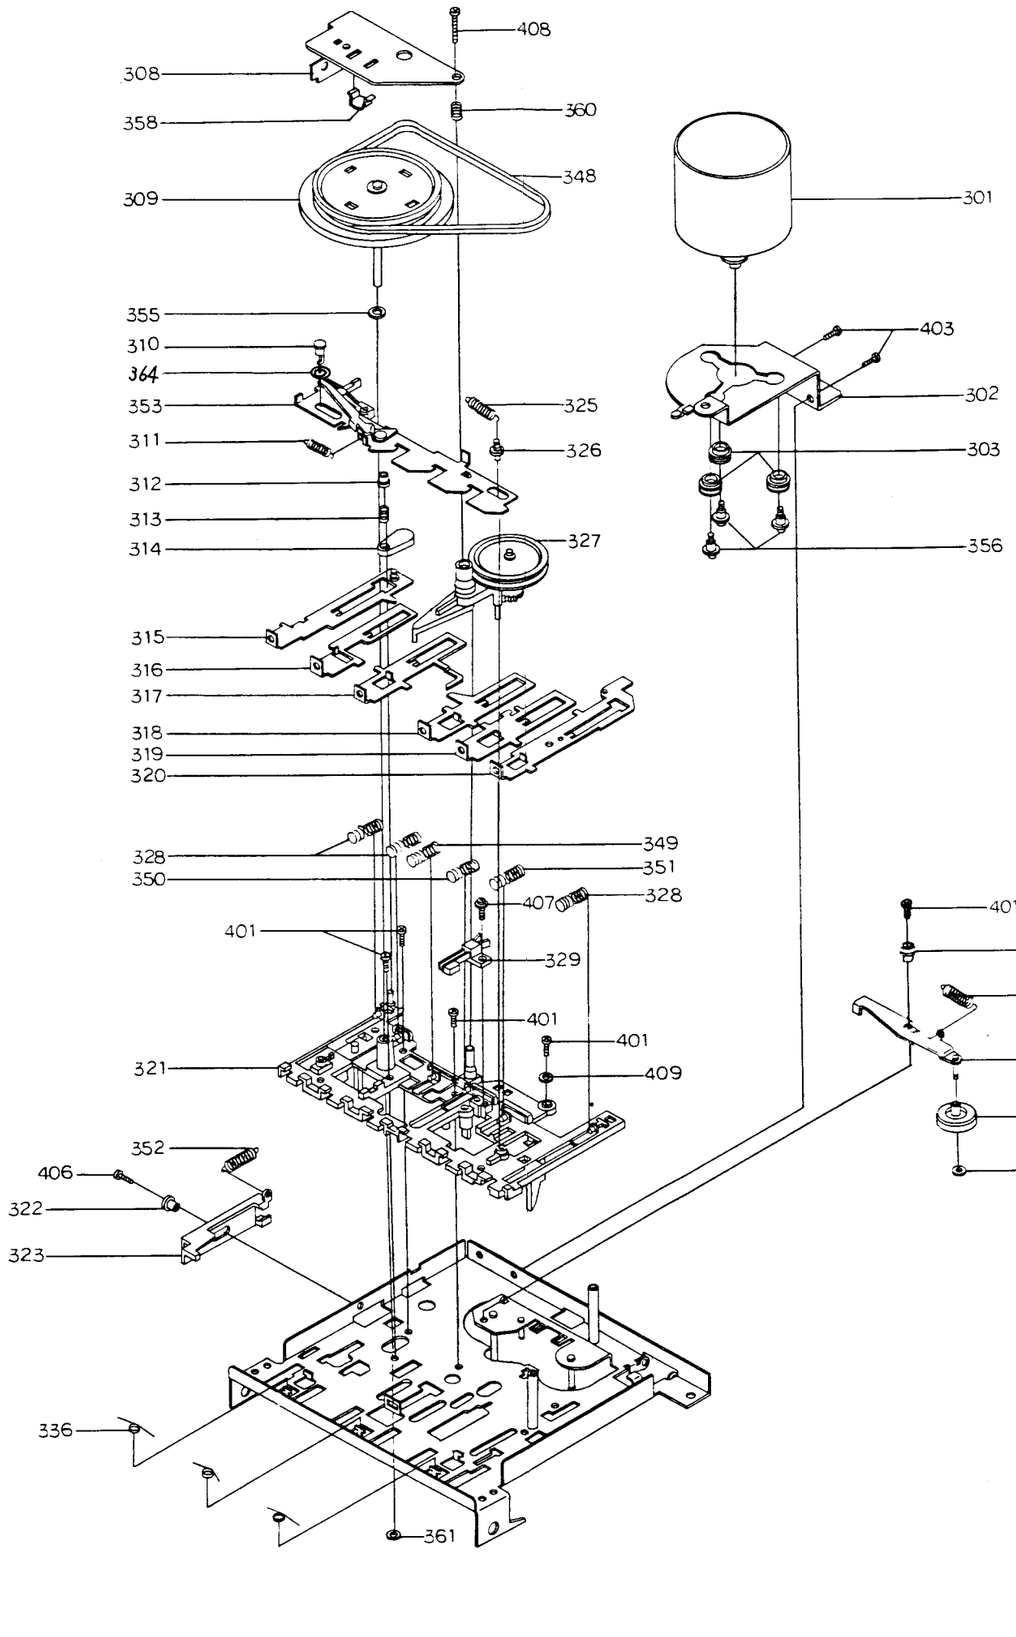

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Cassette Wiedergabe

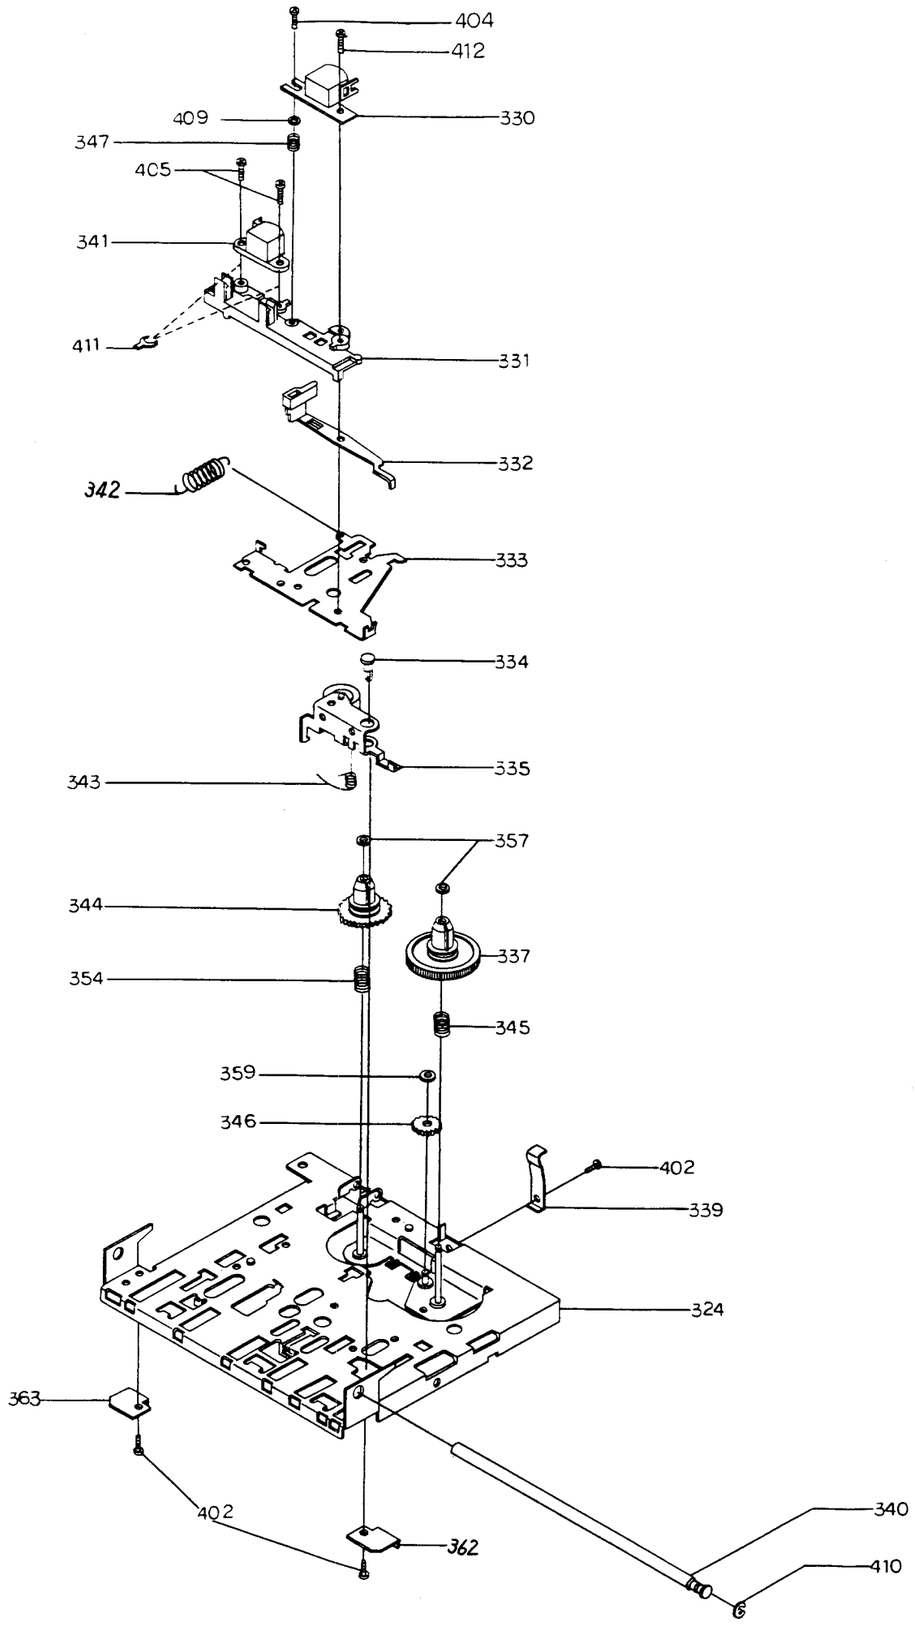

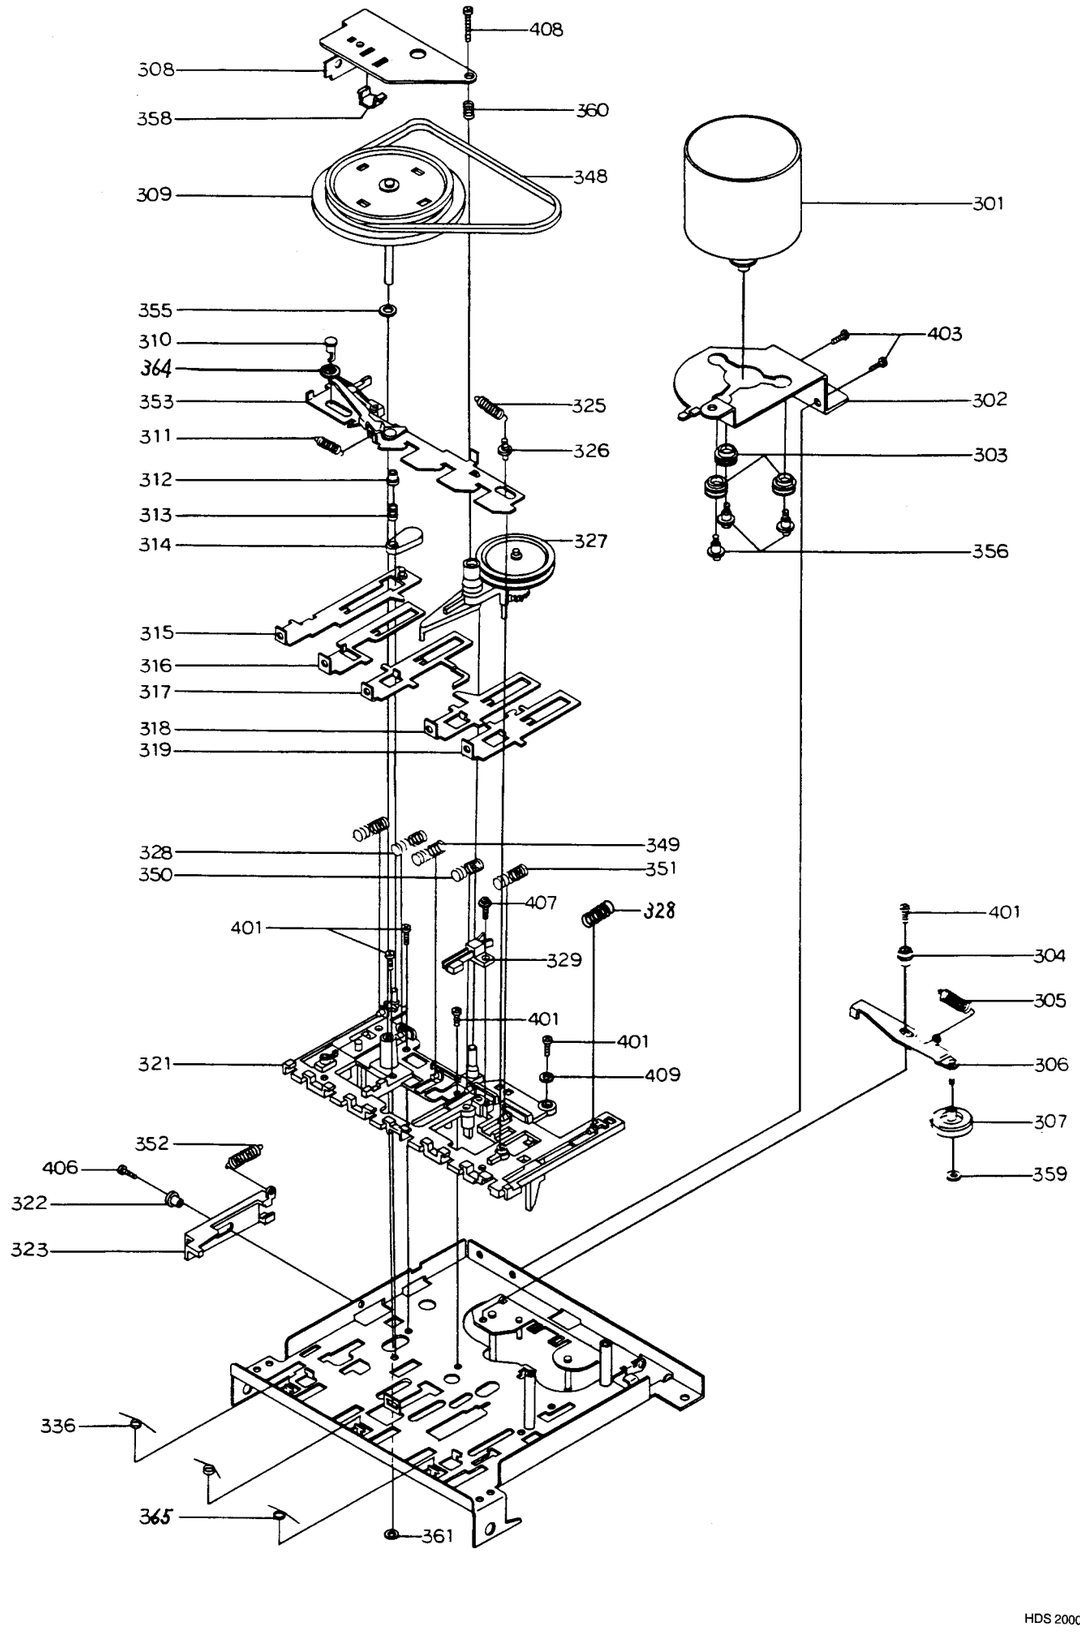

D09

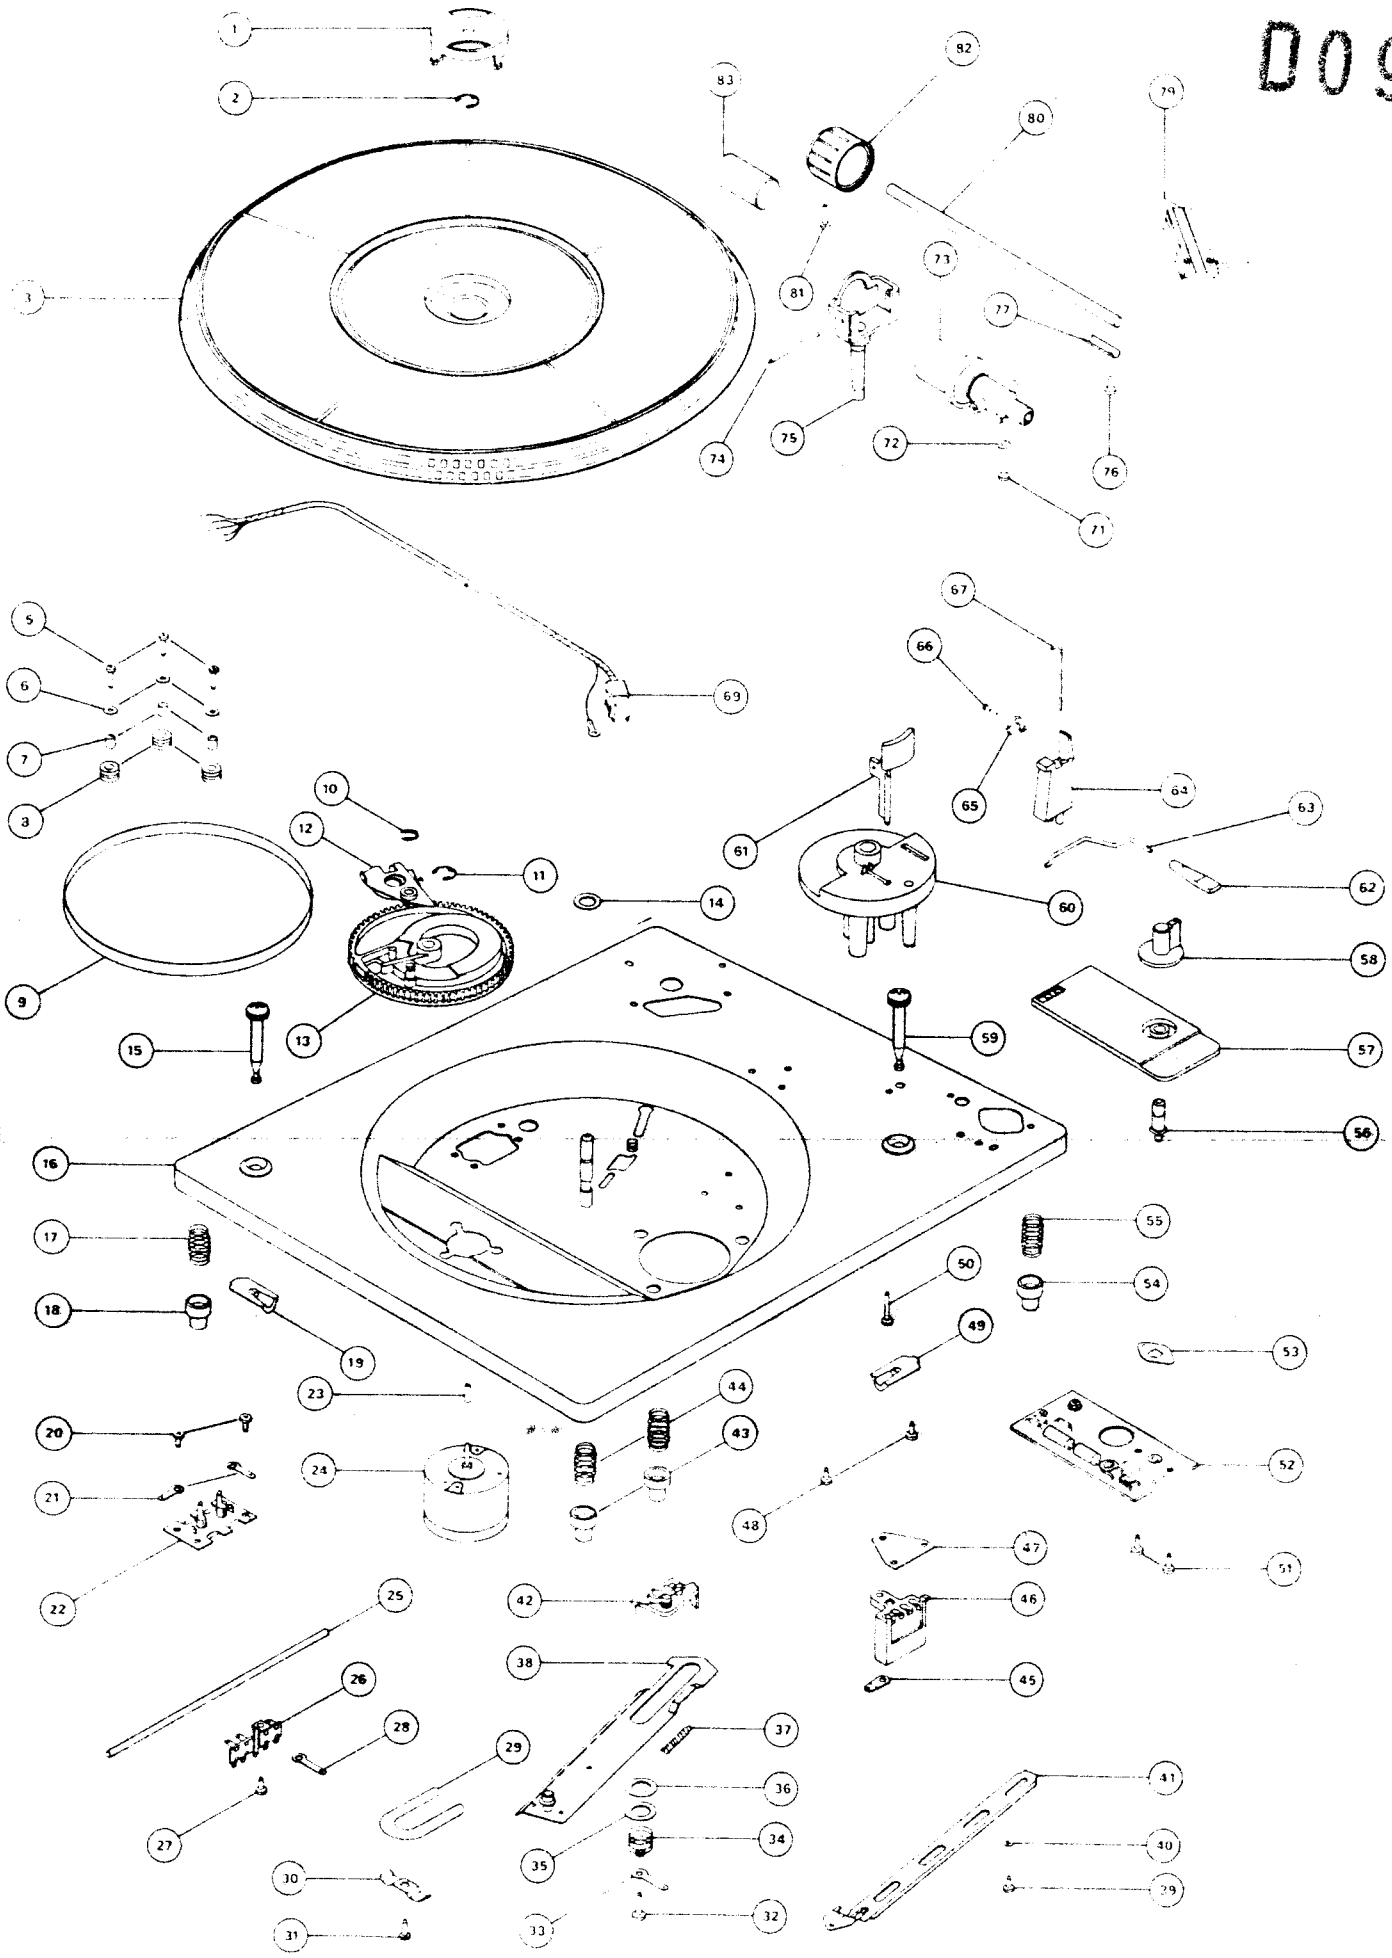
1
2
3
82
83
80
79
81
73
77
74
75
72
76
71
69
67
66
65
64
63
62
61
60
5
6
7
8
10
12
11
14
9
13
15
59
58
57
56
16
17
18
19
23
55
54
50
49
53
20
21
22
24
44
43
48
52
47
51
46
45
25
26
28
27
42
38
37
36
35
34
29
30
31
33
32
41
40
39